
Canon

Satera MF8050Cn/MF8030Cn

スタートアップガイド

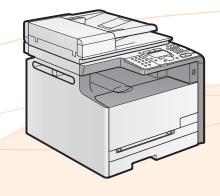



はじめに





設置する





ファクスの設定と 接続をする

(+) P.11



接続してインストールする

P.14

→最初にお読みください。

で使用前に必ず本書をお読みください。 安全にお使いいただくための注意事項は 「基本操作ガイド」に記載されています。 こちらもあわせてお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保 管してください。 付録





目的の機能を使用するための設定

各機能(コピー、プリント、ファクス、PC ファクス、スキャン、リモート UI)を使用するには、以下の流れに沿っ
て設定してください。 USB 接続 プリント フリント コンピューター
コピー ファクス スキャン PC ファクス PC ファクス から設定
必ず行う操作
設置場所に運び、梱包材を取り外す ⊕ P.4
トナーカートリッジを準備する ● P.5
用紙をセットする ● P.6 電源を入れた後に、サイズと種類の設定が必要です ● P.10
電源コードを接続する ⊙ P.8
電源を入れて、初期設定をする 言語設定 日付時刻設定 色補正 ⊕ P.8
ファクス設定(MF8050Cn のみ)
発信元の情報を登録する ● P.11
受信モードを設定する ④ P.12
電話線を接続する ⊙ P.13
7246- 4 7054
コンピューターでの設定 Windows の場合 ネットワークに接続する ② P 14
(ソフトウェアをインストールする ⊙ P.15
(ソフトウェアをインストールする ⊙ P.17
USB ケーブルを接続する ② P.18
Macintosh の場合 ネットワークに接続する ⊙ P.14
ソフトウェアをインストールする ⊙ P.20
USB ケーブルを接続する ⊙ P.20
設定が完了しました
*ネットワークスキャンは、Windows のみ
お使いになれる機能は、製品によって異なります。

○ : 使用できる機能一 : 使用できない機能

	コピー	プリント	両面 プリント	ファクス (PC ファクス)	USB スキャン	ネットワークスキャン (Windows)	ネットワークスキャン (Macintosh)	リモート UI	片面 ADF	両面 ADF
MF8050Cn	0	0		0	\circ	0	<u>—</u>	0	0	_
MF8030Cn	0	0			0	0		0	0	_





同梱品を確認する

同梱品が揃っているか確認する

本体

次のものが取り付けられています。

- 給紙カセット
- トナーカートリッジ



不足しているものや破損しているものがあったときは、 お買い求めの販売店までご連絡ください。

LAN ケーブルについて

LAN ケーブルやハブなどは付属していません。必要に応じて別 途ご用意ください。

- ・カテゴリー5以上対応のツイストペアケーブルをご使用くだ さい。
- ・100BASE-TX Ethernetネットワークに接続する場合は、LAN に接続している機器は、すべて100BASE-TXに対応している 必要があります。







スタートアップガイド (本書)



基本操作ガイド



電話線コード (MF8050Cn のみ)



保証書



宛先ラベル (MF8050Cn のみ)



User Software CD-ROM



サテラ レーザービームプリンター 複合機サポートガイド

同梱されているトナーカートリッジについて

同梱されているトナーカートリッジの平均印字可能枚数は次のとおりです。

K(ブラック)カートリッジ平均印字可能枚数 800枚 C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)カートリッジ合成平均印字可能枚数 800枚

平均印字可能枚数は、「ISO/IEC 19798」*に準拠し、A4サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。

* 「ISO/IEC 19798」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

交換用のトナーカートリッジをご購入する際は、⊙ e- マニュアル「交換用トナーカートリッジについて」を参照し てください。



User Software CD-ROM について

ドライバーとソフトウェアについて

本製品に付属の CD-ROM に収められているドライバーとソフトウェアは、次のとおりです。

MF ドライバー

プリンタードライバー	プリンタードライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから本製品でプリントできるようになります。コンピューターの処理能力を利用してプリントするデータを圧縮し、高速にデータを処理できます。
ファクスドライバー	ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選
(MF8050Cn のみ)	択したり、Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定したりできるようになります。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントしたり保存したりできるように、標準のファクスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。
スキャナードライバー	スキャナードライバーをコンピューターにインストールすると、本製品をスキャナーとして使用できるようになります。
Network Scan Utility	ネットワーク経由でスキャン機能を使用するときに必要なソフトウェアです。スキャナードライバー と一緒にインストールされます。

MF Toolbox

MF Toolbox	MF Toolbox は、スキャナーで読み込まれた画像を、簡単にアプリケーションに取り込んだり、電子メー
	ルに添付したり、ハードディスクに保存したりできるプログラムです。

付属ソフトウェア

読取革命 Lite	書籍や新聞を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェアです。
ファイル管理革命 Lite	スキャナーで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite」と連携する
7 7 1 7 日 江 十 前 Litt	ことで、より高度な OCR 機能を利用できます。
FontGallery*	TrueType フォント和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。
FontComposer*	FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーティリティーソフトウェアです。

- * User Software CD-ROM 内にある[FGALLERY]フォルダーからインストールしてください。 インストール方法は[FGALLERY]フォルダーに収められている取扱説明書を参照してください。また、各ソフトウェアについての注意 事項等については Readme ファイルを参照してください。
 - ※ [FGALLERY] フォルダーの開き方
 - ① φ X ϕ Y ϕ (Windows 2000 : φ X ϕ X ϕ) \Rightarrow [φ X ϕ 1 \Rightarrow [φ X ϕ 1 \Rightarrow [φ X ϕ 1 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 2 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 3 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 4 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 4 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 5 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 5 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 8 \Rightarrow] \Rightarrow [φ X ϕ 9 \Rightarrow] \Rightarrow [φ 0 \Rightarrow] \Rightarrow
 - ② CD-ROM アイコンを右クリックして [開く] を選択する
 - ③「FGALLERY フォルダーをダブルクリックする

対応 OS

○:使用できるソフトウェア -:使用できないソフトウェア

	Windows 2000/XP	Windows Vista/7	Windows Server 2003/Server 2008	Mac OS X (バージョン 10.4.9 以降)
プリンタードライバー	0	0	○(ネットワーク接続のみ)	0
ファクスドライバー	0	0	○(ネットワーク接続のみ)	0
スキャナードライバー	0	0		○ (USB 接続のみ)
Network Scan Utility	0	0	_	_
MF Toolbox	0	0		○ (USB 接続のみ)
読取革命 Lite	0	0		_
ファイル管理革命 Lite	0	0		_
FontGallery	0	_		_
FontComposer	0	_		_



同梱されているマニュアルについて

最初にお読みください。

スタートアップガイド






- はじめに
- 設置する
- ファクスの設定と接続をする*
- 接続してインストールする

* MF8050Cnのみ 利用できます。

次にお読みください。

基本操作ガイド



- お使いになる前に
- 原稿と用紙の取り扱い
- コピーする
- コンピューターからプリントする 付録
- アドレス帳に宛先を登録する*
- ファクス機能を使う*
- スキャン機能を使う
- 日常のメンテナンス
- 困ったときには
- 各種機能を登録/設定する
- - * MF8050Cnのみ 利用できます。

章をお読みください。


e-マニュアル

- * User Software CD-ROMに収められています。
- 基本操作 ● コピーする
- ファクスを使う*1*2
- プリントする*2
- スキャンする*2
- ネットワーク設定
- セキュリティー
- コンピューターからの設定 や管理
- ▶ラブルシューティング
- メンテナンス
- 設定メニュー一覧
- ●おもな仕様

- *1 MF8050Cn のみ利用できます。
- *2 Macintosh をお使いの場合、これらの機能の詳細については、以下のドライバーガイドを参照してください。 ファクス: User Software CD-ROM \rightarrow [FAX] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-FAX-JP.pdf] プリント: User Software CD-ROM \rightarrow [CMFP] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-CMFP-JP.pdf]

 $\lambda + \gamma$: User Software CD-ROM \rightarrow [ScanGear MF] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-SCAN-JP.pdf]


設置場所を決める

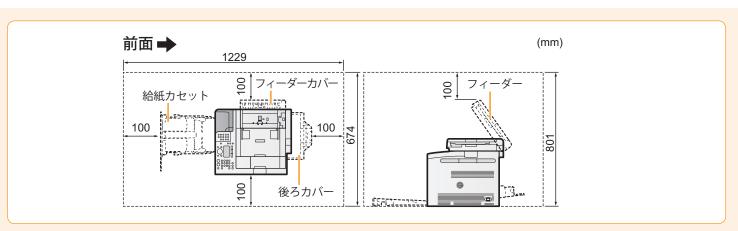


0


設置場所に運び、梱包材を取り外す



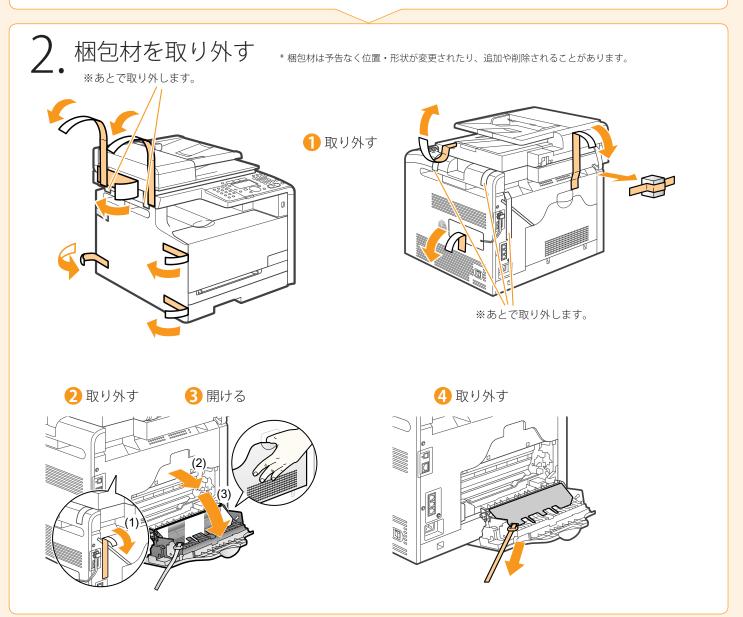


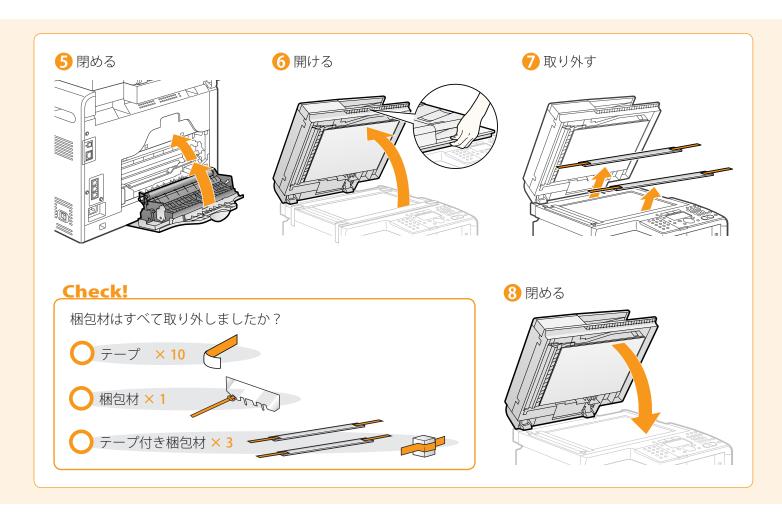

トナーカートリッジを準備する

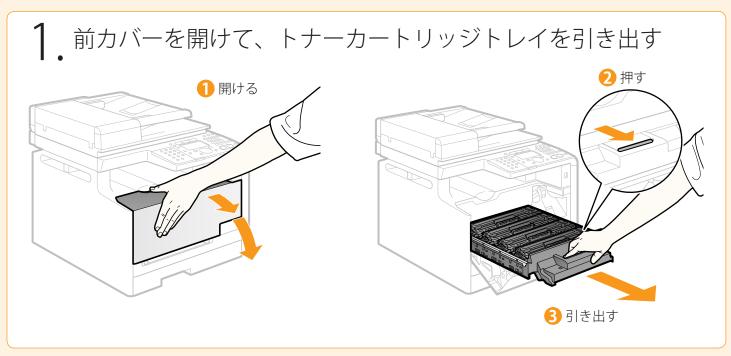




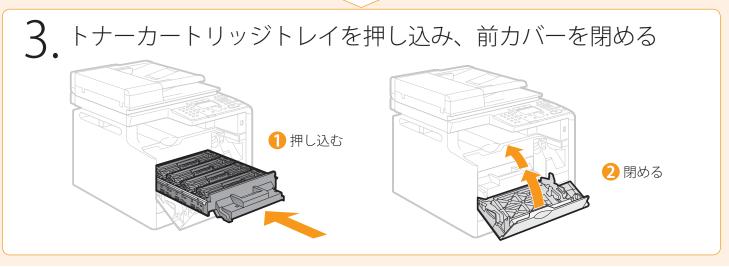


用紙をセットする


1 給紙カセットに用紙を セットする 給紙カセットは両手で持ちます。

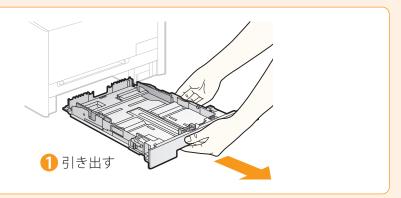



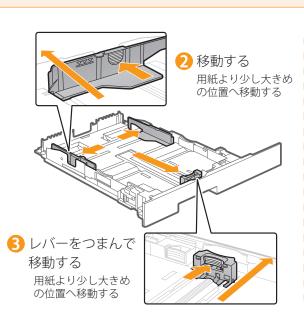




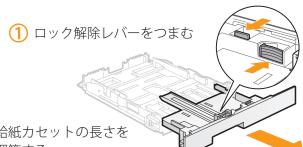

- (2) 給紙カセットの長さを 調節する
- セットする用紙サイズを変更する場合 必ず用紙の登録を行ってください。 →「用紙のサイズと種類を設定する」(→P.10)


4 用紙をセットする 給紙カセットの後端に合わせる




◆ はがき、封筒を使用するとき 用紙のセット方法は、「基本操作 ガイド」を参照してください。


🚺 移動する

用紙の幅に合わせて移動する

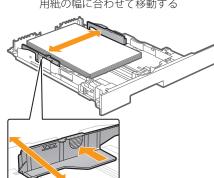

6 レバーをつまんで移動する 用紙の幅に合わせて移動する

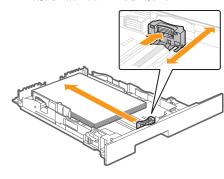


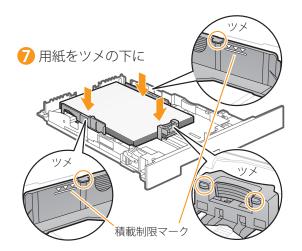

Check!

積載制限マークの線を 越えないようにセット してください。



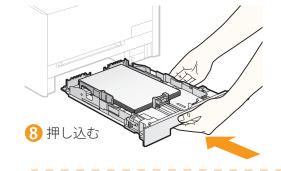


リーガルサイズの用紙をセットする場合

次の図のように給紙 カセット前面と本体 前面が揃わなくなり ますが、そのままご 使用いただけます。




電源コードを接続する

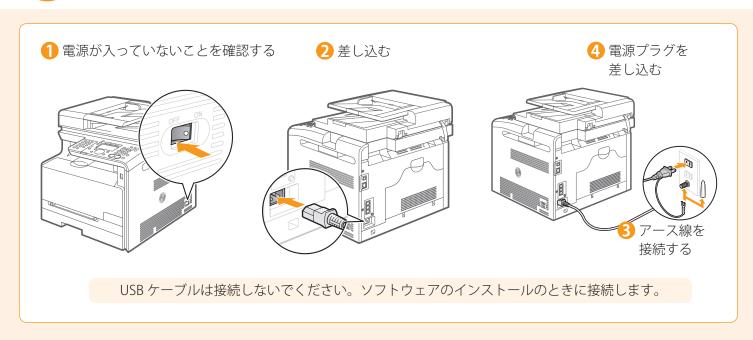

電源を入れて、初期設定する

電源を入れる

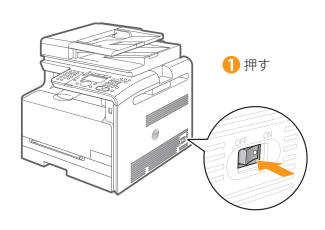

- 初期設定をする
- ① [▲] [▼] で選択し、 ② 確認して、[OK] [OK] を押す
 - を押す
- 3 確認して、[OK] を押す
- <u>4</u> 確認して、[OK] を押す

Language Englich Japanese

後ろカバーを開きオレンジ 色の梱包材の取忘れが ないか確認して下さい 次へ

トナーカートリッシ゛のタフ゛/テープ゜ の取り忘れがないか確 認してください。 次へ

カセット1に用紙を セットしたか確認して ください。

次へ

5 テンキーで入力して、 [OK] を押す

現在日時の設定

2010 01/01 12:52 AM

- [▶] でカーソルを移動します。
- [▼] で<AM>と<PM>を切り 替えます。

⑥ [OK] を押す

色補正しますか?コピ-時の原稿の色がさらに 忠実に再現されます。 はいしいいえ

● <はい>を選択すると、最適なコピー 結果やプリント結果を得るための、色 補正を行うことができます。操作手順 は以下の「**● 色補正を行う**」を参照し てください。

7 初期画面が表示され、初期設定が 終了します。



く後ろカバーを開き、保護シートを取り除いてくださ い。>が表示されたときは

後カバー内部の梱包材が取り外されていません。 P.4の「2. 梱包材を取り外す」を参照して取り外してください。

色補正を行う

補正にかかる時間は約255秒です。

用紙のセットを確認し、[OK] を押す

使用可能用紙 サイズ: A4、LTR、16K 種類:普通1/2、再生 OK

設置場所の温度を確認してください

室温が低い場合、補正が正常に行われないことがあります。

<補正に失敗しました>が表示されたときは

- 用紙が正しくセットされていますか?
 - →A4/レターサイズの普通紙または再生紙を給紙力セットにセットしてください。
- テストチャートは正しく原稿台にセットされていますか? →プリント面を下向きにして、黒の帯を奥にしてセットします。
- ・ 紙づまりが発生していませんか? →つまった用紙を取り除いてください。

色補正をやりなおす場合は、[🛞] (メニュー) を押してから、以下の項目を順に選 択してください。

<調整 / クリー グ>→<自動階調補正>→<コピー画像補正>

(3) 開ける

(5) 閉める

(2) 色補正の流れを確認して、[OK] を押す

手順(開始: OKキー) 1. 補正画像1をプリント 2. 補正画像1をスキャン

手順1 補正画像1プリント中 3

テストチャート(補正画像 1)がプリントされます。

(4) テストチャートをプリント面を下向きにしてセットする 黒の帯のある方を奥にしてセットします。



補正画像1の黒側を奥に 原稿台ガラス面にセット カラースタートキー し、カフー/ を押します。

手順2 補正画像1スキャン中 ٩

コピー画像補正実行中


(スタート) を押す

7 手順 4 で原稿台にセットしたテストチャート(補正画像 1)を取り除く



用紙のサイズと種類を設定する


①[○](用紙選択/設定)を押す



② [▲] [▼] で選択して、[OK] を 押す




[▲] [▼] で選択して、[OK] を 押す



4 [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



5 [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



⑥ [②] (リセット)を押して、待受画面に戻る

● MF8050Cn を使用している場合

続いて、ファクス機能を使用するためのセットアップを行います。

●ファクスの設定と接続をするP.11

● MF8030Cn を使用している場合

続いて、コンピューターとの接続方法を選択します。

●接続してインストールするP.14




ファクスの初期設定と電話線の接続を行う

画面にしたがって操作を行い、次の設定と接続を行います。

- ・ファクス番号とユーザー略称の登録 ・ファクスの受信モードの設定
- ・電話線の接続

文字の入力方法

次のキーを使用して、本体に情報を入力します。

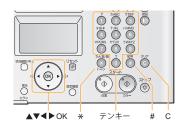

■ 入力モードを変更する

[▼]で<入力モード>を選択して、[OK]を押します。

[●] (トーン)を押しても切り替えることができます。

入力モード	入力できる文字
< aA >	アルファベットと記号
< 12 >	数字
<カナ>	カタカナ

■ カーソルを移動する(スペースを入力する)

[◀] または [▶] で移動します。

文字の最後にカーソルを合わせて「▶〕を押すと、 スペースが入力されます。

■ 文字や記号を入力する

テンキーや「

(記号)

で入力します。

使用するキー	入力モード: <カナ>	入力モード: < aA >	入力モード: < 12 >
1	アイウエオアイウェオ	@/	1
2	カキクケコ	ABCabc	2
3	サシスセソ	DEFdef	3
4	タチツテトッ	GHlghi	4
5	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	4577£	PQRSpqrs	7
8	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
9	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	ワヲン	(入力不可)	0
#	゛(濁音) ゜(半濁音) - (ハイフン)	@./!?&\$%#()[]{} <>*+=",;:'^` ¥	(入力不可)

■ 文字を削除する

[○] (クリア) で削除します。


(長押しすると、すべての文字が削除されます。)

ファクス番号とユーザー略称を登録する

① [┃ ファクス ┃] を押す


ファクス スキャン

2 [▲] [▼] で選択して、 [3 [OK] を押す。 [OK] を押す



ユーザー電話番号(本機 のファクス番号)の登録 をします。 *次の画面:0Kキー

4 入力する



[▲] で<確定>を選 択し、「OKTを押す

(6) [OK] を押す


ユーザー略称(発信元情 報:名前、会社名など)の 登録をします。 *次の画面:0Kキー

7 入力する

仮じ 改化りる




(8) [▲] で<確定>を選択し、 [OK] を押す

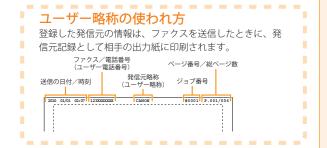

ファクスの受信モードを設定する

プァクスや電話の着信に対し、本製品をどのように動作させるかを設定します。 画面に表示される質問に答えることで、次の4つの動作モードのいずれかに設定されます。 <自動受信>< FAX/TEL 切替><留守 TEL 接続><手動受信>

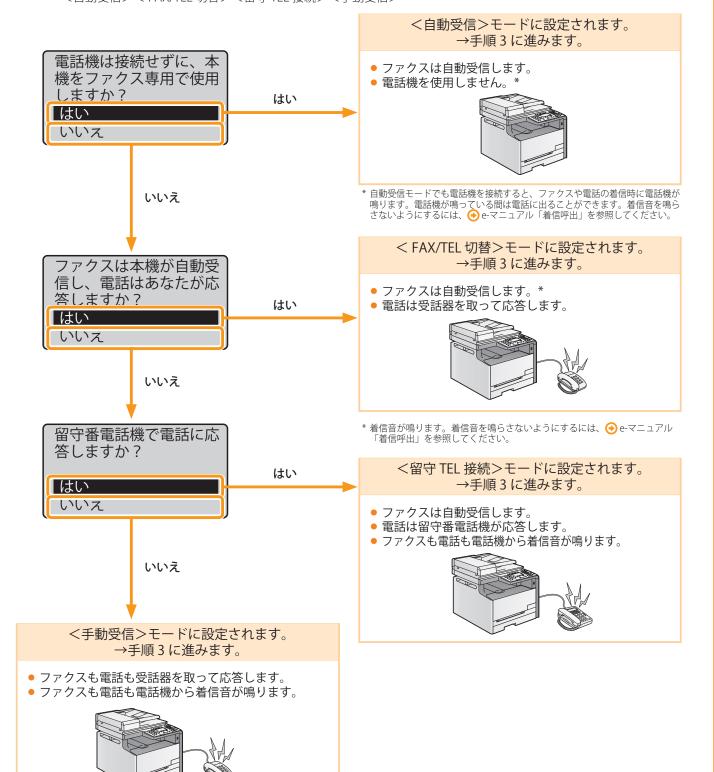

電話線を接続する

(1) [OK] を押す 設定した受信モードによって、表示される画面が異なります。


電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、電話線をAに 接続してください。 *次の画面:0Kキー


電話線の接続

次の画面のイラストを 参考に、下記1~3の接 続を行ってください。 1. 電話線をA

📿 必要に応じて以下を接続する

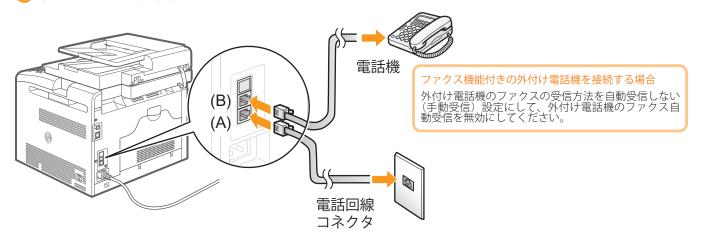

- [OK] を押す
- 3 接続が終了したら、 4 [◀] で選択し、[OK] を押す。
- [OK] を押す



設定を終了します。 主電源を入れ直してく ださい。

OK

ファクスの設定と接続が終了しました。

6 設定を有効にするため、本製品を再起動する 電源をいったん切り、10秒以上たってから再度電源を入れます。 ※電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。

構内交換機 (PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合

電話回線の種別は自動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。

●基本操作ガイド「ファクス機能を使う」→「ファクス設定を変更する」→「回線種類の選択」

◯ コンピューターと本製品の接続方法を選択する

コンピューターと本体の接続には、ネットワーク接続と USB 接続の 2 種類ありますので、ご使用の環境や使用する 機能に合わせて選択してください。

- ※USB接続の機能とネットワーク接続の機能は、併用できます。
- ※Macintoshでスキャン機能を使用するには、USBで接続する必要があります。

● ネットワーク接続の場合

●ネットワークの接続と設定を行う

ネットワークの接続・設定手順は、Windows でも Macintosh でも同じです。

次の手順で接続・設定を行ってください。

※ただし、ソフトウェアのインストール手順は異なります。 接続後は、それぞれの手順を記載したページを参照してイン ストールを行ってください。

● USB 接続の場合

- ・Windowsの場合
- USB接続のインストール P.17
- •Macintoshの場合


ネットワークの接続と設定を行う (Windows/Macintosh)

LAN ケーブルを接続する

接続する



🖊 LAN ポートの緑色の ランプが点灯してい ることを確認する



LAN ケーブルについて

- LAN ケーブルやハブなどは付属していませ ん。必要に応じて別途ご用意ください。
- カテゴリー5以上対応のツイストペアケーブ ルをご使用ください。

ランプが点灯しないとき

以下を確認してください。

● 本製品とハブがLANケーブルで接続され ているか

● 本製品の電源は入っているか

2 本製品が自動的にIPアドレス IPアドレスの自動取得 (AutoIP) について を設定します。 約2分お待ちください。

IPアドレスを手動で設定する場合は、次の項目を 参照してください。

- e- マニュアル「IP アドレスを設定する(IPv4)」
- e- マニュアル「IP アドレスを設定する(IPv6)」

工場出荷時、<DHCP>および<AutoIP>が有効になっています。IPアド レスを手動で設定しなくても、本製品が自動でIPアドレスを取得します。

- DHCPサーバーなどの専用装置が無くても、IPアドレスは自動取得されます。
- <AutoIP>より<DHCP>の設定が優先されます。

コンピューターの IP アドレスに固定 IP アドレスを設定している場合は、本 製品にも手動で固定IPアドレスを設定してください。

本製品の IP アドレスが変更になった場合

本製品とコンピューターが同一サブネットにある場合は、接続を 維持します。

ネットワーク接続のインストール

- Windowsの場合
 - ♠ネットワーク接続のインストール P.15
- Macintoshの場合
 - ⊕ソフトウェアをインストールする P.20

ネットワーク接続のインストール(Windows の場合)


- 1 次のことを確認する
- コンピューターと本製品がネットワーク経由で接続されている
- 本製品の電源が入っている
- IPアドレスが正しく設定されている

2. コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーとしてログオンする

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

3 MF ドライバーと MF Toolbox をインストールする

1 セットする

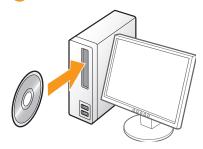



[おまかせインストール] では、次のソフトウェアの インストールを行います。

- プリンタードライバー
- スキャナードライバー
- MF Toolbox

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールするときは、[選んでインストール] を選択します。

- ファクスドライバー
- 読取革命Lite
- ファイル管理革命Lite
- e-マニュアル
- e- マニュアル「MF ドライバーと MF Toolbox を インストールする」

トップ画面が表示されないとき

- Windows 2000/XP/Server 2003
 - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - 2.「D: ¥Minst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7/Server 2008
 - 1. [スタート] メニューの [検索の開始] (または [プログラムとファイルの検索])に「D: ¥Minst.exe」と入力します。
 - 2. キーボードの [ENTER] キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。





3 クリック

4 クリック

5 使用許諾契約の内容を確認する









9 クリック

[デバイス一覧] に何も表示されないとき

次の操作を行ってください。

- 1. 次のことを確認します。
- ・コンピューターとデバイスがネットワーク経由で接続されている
 - デバイスの電源が入っている
- ・IPアドレスが正しく設定されている
- コンピューターとデバイスが同一サブネットにある
- セキュリティーソフトを終了させている
- 2. [デバイス一覧の更新] をクリックします。

上記の操作を行っても表示されないときは、以下の 操作を行ってください。

- 1. [IP アドレスで探索] をクリックします。
- 2. インストールするデバイスの IP アドレスを入力します。
- 「IP アドレスの確認方法」(P. 付 -3)



3. [OK] をクリックします。



インストールが開始されます。





続いて、MF ToolBox のインストールが開始されます。

※Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2008の場合、MF ToolBoxはインストール されません。手順 ⚠ へ進んでください。





ig(igveep]が付いていることを確認する



16 チェックマークを付ける



※この画面が表示されたら、CD-ROMドライブ からCD-ROMを取り出すことができます。

●インストール結果を確認するP.19



USB 接続のインストール(Windows の場合)


- ソフトウェアをインストールしてからUSBケーブルを接続してください。
- USBケーブルを接続するときは、本製品の電源が入っていることを確認してください。

1 コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーとしてログオンする

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。

$\mathbf{2}$ MF ドライバーと MF Toolbox をインストールする

1 セットする

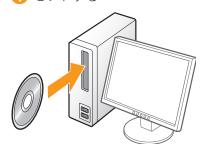



[おまかせインストール] では、次のソフトウェアのインストールを行います。

- プリンタードライバー
- ファクスドライバー
- スキャナードライバー
- MF Toolbox

以下のソフトウェアやマニュアルもインストールするときは、[選んでインストール] を選択します。

- 読取革命 Lite
- ファイル管理革命 Lite
- e-マニュアル
- e- マニュアル「MF ドライバーと MF Toolbox を インストールする」

トップ画面が表示されないとき

- Windows 2000/XP/Server 2003
 - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - 2.「D:¥Minst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7/Server 2008
 - 1. [スタート] メニューの [検索の開始](または [プログ ラムとファイルの検索])に「D: ¥Minst.exe」と入力します。
- 2.キーボードの [ENTER] キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。

3 クリック





4 クリック

5 使用許諾契約の内容を確認する









続いて、MF ToolBox のインストールが開始されます。

※Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2008の場合、MF ToolBoxはインストールされません。手順 ① へ進んでください。



8 クリック



⑪ [✓]が付いていることを確認する



1 チェックマークを付ける




※この画面が表示されたら、CD-ROMドライブ からCD-ROMを取り出すことができます。


3. USB ケーブルを接続する

1 取り外す

ひもを引っ張って取り外してください。

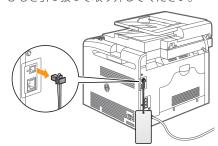

- 2 接続する
 - 平たい側(A): コンピューターのUSB ポートに接続します。
 - 四角い側(B):本製品のUSBポートに接続します。

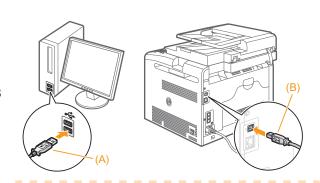

ダイアログボックスが表示されたときは

画面の指示にしたがってインストールを完了させてください。

●インストール結果を確認するP.19



インストール結果を確認する(Windows の場合)

MF ドライバーと MF Toolbox が正しくインストールされていることを確認します。 インストールしたソフトウェアのアイコンが、次のとおり追加されていることを確認してください。

ソフトウェア	場所	アイコン
プリンタードライバー	プリンターフォルダー ■ Windows 2000 「スタート】メニューから「設定】→「プリンタ」を選択します。	Canon MF8000 Series CARPS2 0 準備完了
ファクスドライバー (MF8050Cn のみ)	 Windows XP Professional/Server 2003 [スタート] メニューから [プリンタとFAX] を選択します。 Windows XP Home Edition [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順にクリックします。 Windows Vista [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタ] をクリックします。 Windows 7 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を選択します。 Windows Server 2008 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタ] をダブルクリックします。 	Canon MF8000 Series (FAX) 0 準備完了
スキャナードライバー	[スキャナとカメラ] または [スキャナとカメラのプロパティ] フォルダー • Windows 2000 [スタート] メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択して、 [スキャナとカメラ] のアイコンをダブルクリックします。 • Windows XP [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [プリンタと その他のハードウェア] → [スキャナとカメラ] をクリックします。 • Windows Vista [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、 [ハードウェアとサウンド] → [スキャナとカメラ] をクリックします。 • Windows 7 1. [スタート] メニューの [プログラムとファイルの検索] に「スキャナ」と 入力します。 2. [スキャナーとカメラの表示] をクリックします。	WIA Canon MF8000 ser_001E8F372102 WIA Canon MF8000 Series
MF Toolbox	デスクトップ	Canon MF Toolbox 4.9
Network Scan Utility	タスクバー	≥

オンラインヘルプの使い方

オンラインヘルプには、ドライバーソフトウェアの全機能とオプションに関する情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 中に機能の説明や、設定項目の内容をすぐに知りたいときなどは、オンラインヘルプをご活用ください。


ヘルプ画面の 表示方法

ī

- ① アプリケーションのメニューバーから [ファイ ル] → [印刷] を選択
- ② [印刷] 画面の [プリンタの選択] または [プリ ンタ名〕でプリンタを選択
- ③ [詳細設定] または [プロパティ] をクリック
- ④ [プロパティ] 画面で [ヘルプ] をクリック




ソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)

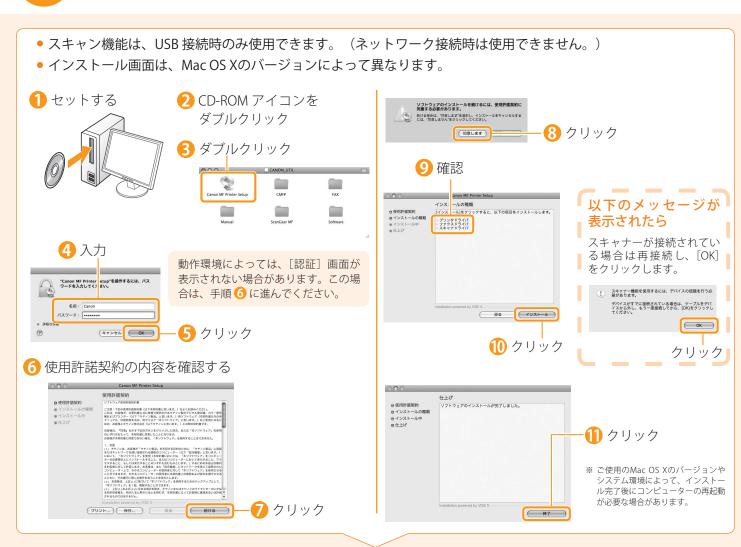

0

USB ケーブルを接続する(Macintosh の場合)

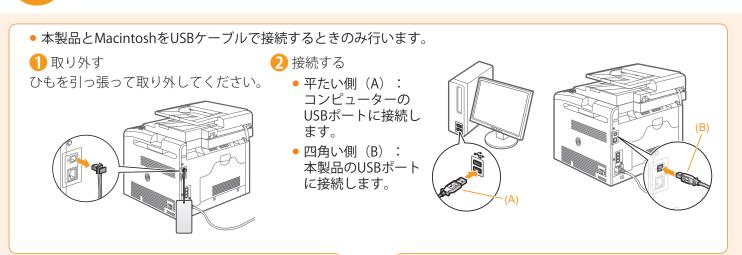

●プリンターとファクスを登録する P.21

プリンターとファクスを登録する(Macintosh の場合)

Macintosh からプリントしたり、ファクスを送信するには、Macintosh に本製品を登録する必要があります。 登録方法は、接続形態により異なりますのでご使用の環境に合わせて選択してください。 ※スキャン機能は、登録の必要はありません。

- ●Auto IP (Bonjour) を 使用する場合
- Bonjour 接続 P.21
- ●TCP/IP ネットワークを 使用する場合
 - TCP/IP 接続 P.22

USB ケーブルで接続する場合

● USB 接続 P.23

Bonjour 接続(Macintosh の場合)

プリンターおよびファクスをそれぞれ 10~10の手順で登録します。

- 1 [システム環境設定] を ② [プリントとファクス] 開く
- **3** [+] アイコンをクリック Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[プリント] を クリックして [プリント] パネルを表示したあと、[+] アイコンをクリックします。

10 クリック

(2) アリントとファクス

(2) アリントとファクス

(3) アリントとファクス

(4) アファルト

(5) Canon

(6) 日本学・デファルト

(7) リントキューを耐く… オブションとサブライ…

(7) リントキューを耐く… オブションとサブライ…

(7) リントキューを耐く… オブションとサブライ…

(7) アファルトの別様すべズ: Ad 14

次の画面が表示された場合は、 オプションの設定をして [続ける] をクリックします。

8 クリック

7 選択

 次の画面が表示された場合 は、ファクスの接続方法を 選択します。



[プリントとファクス] ダイアログに本製品が追加されているのを確認

●インストール結果を確認するP.23



TCP/IP 接続(Macintosh の場合)

プリンターおよびファクスをそれぞれ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc の手順で登録します。

- 1 [システム環境設定] を開く
- (2) [プリントとファクス] をクリック
- [+] アイコンをクリック Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[プリント] をクリックして「プリント」パネルを表示したあと、 [+] アイコンをクリックします。

4 選択



IPv6 で接続する場合

次の手順を行います。

- プリンターを登録する場合
- 1. [ほかのプリンタ] をクリック
- 2. [Canon IPv6 (CUPS CMFP)] を選択
- ファクスを登録する場合
- 1. [ほかのプリンタ] をクリック
- 2. [Canon IPv6 (CUPS Fax)] を選択
- 5 選択

[IPP (Internet Printing Protocol)] は使用できません。



Mac OS X 10.4.x をお使

いの場合は、「使用する

ドライバ] から [Canon]

6 本製品の IP アドレスを入力

■ IPv6 で接続する場合

[アドレス] にリンクローカル ユニキャストアドレスまたはグ ローバルユニキャストアドレス を入力します。リンクローカル ユニキャストアドレスを入力し た場合は[ネットワークインター フェース〕を設定します。

※ 省略表記のユニキャストアドレスを入力 することができます。また、グローバル ユニキャストアドレスを入力する場合 は、DNS名称で設定することができます。 (あらかじめお使いのコンピューターの ネットワーク設定で、IPv6対応のDNS サーバーが設定されている場合のみ。)

② 本製品に対応したドライバーを選択



■ IPv6 接続のファクスをお使いで、ファクスを片方向通信で接続したい場合

リストからファクスドライバーを選択し、「片方向通信で印刷する」にチェックマークを付けてください。

を選択します。

次の画面が表示された場合は、オプションの 設定をして [続ける] をクリックします。



次の画面が表示された場合 は、ファクスの接続方法を選 択します。



(I) [プリントとファクス] ダイアログに-本製品が追加されているのを確認



🕧 クリック

⊕インストール結果を確認する P.23



USB 接続(Macintosh の場合)

プリンターおよびファクスをそれぞれ \bigcirc \bigcirc の手順で登録します。

- **1** [システム環境設定]を開く
- ② [プリントとファクス]
 をクリック
- ③ [+] アイコンをクリック Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、「プリント」 をクリックして「プリント」パネルを表示したあと、 [+] アイコンをクリックします。

変更でき いようにするにはカギをクリックします。



ドライバ 使用するドライバを選択

5 選択

[接続] または [種類] 欄に [USB] と表示されているプリンター(またはファクス)を選択します。

6 選択

Mac OS X 10.4.x をお使いの場合は、[使用するドライバ] から [Canon] を選択します。

7 選択

🔞 クリック

(MAI)

次の画面が表示された場合は、オプションの設定をして[続ける]をクリックします。



●インストール結果を確認するP.23

インストール結果を確認する(Macintosh の場合)


ここでは、スキャナードライバーが正しくインストールされていることを確認します。

- ・プリンタードライバーとファクスドライバーのインストール結果の確認は必要ありません。本製品の登録が完了した時点でご使用になれます。
- コンピューターとスキャナーを接続します。
- 💋 ご使用の Mac OS X のイメージキャプチャを起動します。
- 🚯 以下の位置に[Canon MF8000 Series]が表示されれば、ドライバーは正しくインストールされています。
 - Mac OS X 10.4x/10.5.x メニューバーの [装置] をクリックして表示されるプルダウンメニュー
 - Mac OS X 10.6.x ウィンドウの左側のリスト

e- マニュアルを使うには

e- マニュアルのページ構成

e- マニュアルを起動すると、以下の画面(トップページ)が表示されます。

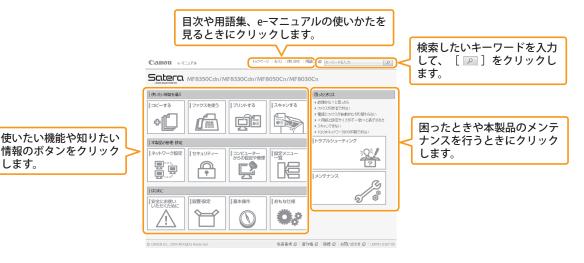

Windows の場合

します。

■ e- マニュアルをコンピューターにインストールする

- 们 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 ■トップ画面が表示されないとき
- 2 [選んでインストール]をクリックします。 CD-ROM セットアップが表示されないときは、「トップ 画面が表示されないとき」を参照してください。
- (3) [次へ] をクリックします。
- (4) 「マニュアル〕にのみチェックマークを付けます。
- [インストール]をクリックします。
- (6) [はい] をクリックします。
- ₹ [次へ]をクリックします。
- インストールが終了したら、「終了」をクリックします。
- ン [MF8000 シリーズ e- マニュアル] をダブルクリックします。
 - ※ActiveXがポップアップを背後でブロックすることがあります。e-マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の 情報バーをクリックしてください。

■ e- マニュアルを CD-ROM から表示する

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- (マニュアル表示)をクリックします。
- 🔞 [e-マニュアル]の [ᆒ] をクリックします。
 - ※お使いのOSによっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 コンテンツの表示を許可してください。

- Windows 2000/XP/Server 2003
 - 1. [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - 2.「D: ¥Minst.exe」と入力して、[OK] をクリックします。
- Windows Vista/7/Server 2008
 - 1. 「スタート」メニューの[検索の開始](または[プログ ラムとファイルの検索]) に「D: ¥Minst.exe」と入力します。
 - 2. キーボードの [ENTER] キーを押します。
- ※ ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。

Macintosh の場合

■ e- マニュアルをコンピューターにインストールする

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- 2 [Manual] → [Japanese] フォルダを開きます。
- 3 [Source] フォルダを保存する場所へドラッグ&ドロップします。
- ← インストールした e- マニュアルを表示する場合は、保存した [Source] フォルダ内にある [index.html] をダブルクリックします。

■ e- マニュアルを CD-ROM から表示する

- 1 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。
- (2) [Manual] → [Japanese] → [Source] フォルダを開きます。
- [index.html] をダブルクリックします。

■ ファクス、プリント、スキャン機能の詳細について

以下のドライバーガイドを参照してください。


- ファクス:
 - User Software CD-ROM \rightarrow [FAX] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-FAX JP.pdf]
- - User Software CD-ROM \rightarrow [CMFP] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-CMFP-JP.pdf]
- スキャン:
 - User Software CD-ROM→ [ScanGear MF] \rightarrow [Japanese] \rightarrow [Documents] \rightarrow [GUIDE-SCAN-JP.pdf]

IP アドレスの確認方法


① [○] (状況確認/中止)を押す



② [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



3 [OK] を押す



4 [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



⑤ IP アドレスを確認する



⑥ [○] (状況確認/中止)を 押して、画面を閉じる

画面に表示されているアドレスが「169.254.1.0~169.254.255」の範囲にある場合

このIPアドレスはAutoIP機能によって割り振られたものです。 コンピューターにリンクローカルアドレス以外のIPアドレスを設定している場合は、 本製品にもコンピューターと同じサブネット内のIPアドレス(リンクローカルアドレ ス以外)を、手動で設定してください。

インストーラーによる本製品の探索が可能になります。

- ・・マニュアル「IPアドレスを設定する(IPv4)」
- e-マニュアル「IPアドレスを設定する(IPv6)」
- ネットワークの動作を確認する
- ① ネットワークに接続されて いるコンピューターのWeb ブラウザーを起動する
- ② アドレス入力欄に「http:// <本製品のIP アドレス> /」を入力して、キーボードの [ENTER] キーを押す

<本製品の IP アドレス>は、手順 **5** で確認したアドレスです。

入力例:http://192.168.0.215/



ī

(3) リモートUI の画面が表示されることを確認する



本製品をスイッチングハブなどに接続している場合

ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続ができないことがあります。この場合、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。

◆ e- マニュアル「ネットワークに接続するまでの待ち時間を 設定をする」

リモート UI が表示されないとき

以下を確認してください。

- コンピューターとハブがLANケーブルで接続されているか
- <リモートUIのON/OFF>の設定が<ON>になっているか● e-マニュアル「システム管理設定」

インストールしたソフトウェアを削除したいときは

プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャナードライバー、MF Toolbox が不要になった場合は、 以下の手順でアンインストールします。


以下のことを確認する

- 管理者モードでログオンしていること
- インストールソフトウェアがあること(再インストールする場合)
- お使いのコンピューターでアプリケーションが実行中でないこと

ソフトウェアを削除する

Windows の場合

- プリンタードライバー/ファクスドライバー/スキャナー
- 1 [スタート] メニューから、「(すべての) プログラム] → をクリックします。







クリック



-4 0 0 0

■ MF Toolbox

① [スタート] メニューから、[(すべての) プログラム] → ル]をクリックします。





🖊 クリック

β クリック

Macintosh の場合

- 1 CD-ROM をセットする
- 🖊 CD-ROM アイコンをダブルクリック
- ß 以下のフォルダーを開く
 - プリンタードライバーをアンインストールする場合: [CMFP] フォルダー
 - ファクスドライバーをアンインストールする場合: [FAX] フォルダー
 - ScanGear MF/MF Toolboxをアンインストールする場合: [ScanGear MF] フォルダー
- 4 [Japanese] フォルダを開く
- ⑤ [Installer] アイコンをダブルクリック
- ⑥管理者の名前/パスワードを入力して [OK] をクリック

動作環境によっては、 [認証] 画面が表示されない場合 があります。この場合は、手順 77 に進んでください。

- 7 使用許諾契約をよく読み、「続ける〕をクリック
- 🔞 使用許諾契約に同意したら、「同意します] をクリック



⑪ クリック

(1) 「終了〕をクリック

お問い合わせ窓口について

本製品に操作上問題が発生したときは、基本操作ガイド、e-マニュアル「困ったときには」を参照してください。問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センター(巻末参照)にご連絡ください。

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

著作権

© CANON INC. 2011 All Rights Reserved

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。

商標

Canon、Canon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。



消耗品のご注文先 販売先 電話番号 担当部門 担当者 サービス担当者 連絡先 販売店 電話番号 担当部門

Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

[受付時間]

〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



FT5-4169 (000) XXXXXXXXXXX © CANON INC. 2011 PRINTED IN JAPAN